neakasa

Quick Start

S1 PRO MULTIFUNCTIONAL PET GROOMING SYSTEM

EN / FR / DE / NL / SV / NO / FI / DA / ES / PT / IT

Scan to learn more about grooming solutions

Quick Start

S1 PRO MULTIFUNCTIONAL PET GROOMING SYSTEM

EN

Know your S1 Pro



Name	Type of brush	Function	Notes
Grooming Brush All hair types	Fine, dense, hard, bent metal filaments	Clears loose hair, old hair and dust	Hair stretching	Detangles	Usable for daily purpose
Deshedder Most hair types	Dense notched blade	Clears loose hair, old hair and dust	Clears loose under coat	Thinning, applicable when the season changes.	Use it gently
Rake Long hair/double coats	The part between teeth are edged to detangle knots without pulling hairs	Clears loose hair, old hair and dust	Clears loose under hair	Detangles	Use it gently
Clipper Most hair types	Standard-width cutter Fine & narrow cutter	General hair trimming	Spot hair trimming	Eliminates nots	Use with caution
Nail Grinder All pets	Low-speed grinding stone or wheel	claw tip removal	Avoid reversed/ curved claws	Avoid quicker cracks/ wounds	Try not to cut too quickly

Use your S1 Pro

1 Key Description:

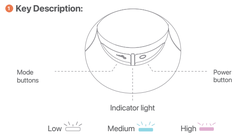

A single press of the on/off switch will turn on the machine. Adjust the mode by pressing the mode button. The indicator lights for low, medium, and high modes respectively display white, cyan, and purple. After powering on, the device will default to the mode that was memorized before the last shutdown.

2 No attachment connected:

The fan will remain on standby.

3 Connected to the replaceable brush:

Press the button on the handle to simultaneously eject and suck the hair into the dustbin. Release the button, and the fan will remain on standby.

4 Connected to the replaceable electric clipper:

Press the On/Off switch of the electric clipper once, and both the clipper and the main unit vacuum will start running, cutting hair and sucking it into the grooming kit. Press the clipper switch again, and both the clipper and the fan will shut down, returning the main unit to standby mode.

5 Removing the dust cup:

Press the PUSH button on the side of the machine while turning the dustbin upwards from the side of the button, and lift and remove it.

6 Fitting back the dust cup:

Insert the dustbin with the side with dentation into the decoration ring slot of the main unit. Push it down to secure it in place. Once you hear a "click," the cup is properly positioned.

7 Dumping hair waste and fitting back bottom cover:

Turn the dustbin upside down, with the handle pointing down. Grab the circle-like handle and pull the bottom cover of the cup upwards, then you can dump the waste inside. Reverse the steps above to place the bottom cover back to it's place. Push it inwards to make sure it's fully fitted.

Special attention

Only use the product when your pets' hair is dry. Never let the product suction wet hair or liquids. To avoid electrical faults and shocks, never operate or unplug the product with wet hands.

Please always ensure proper installation of the HEPA filter prior to using the grooming vacuum, otherwise the product will be damaged.
The HEPA filter should be regularly cleaned and replaced. After cleaning the HEPA filter, please wait for it to dry completely before reinserting it, otherwise it could result in electrical shocks and faults.

The electric clipper's body should never be cleaned with water. However, it is okay for the blades and nail grinder. Please always completely dry the attachments with a cloth or air-dry before reattaching them to the clipper, as failing to do so could damage or impair the motor.

Notes: Please consult the user manual of the S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum for detailed instructions and more information.

Desensitization instructions

The Neakasa S1 Pro Pet Grooming System has been upgraded in every aspect. Our exclusive Smart Electric Control Design and 50 dB wind noise at the lowest speed reduce the impact on your pets to a minimum during grooming.

For pets that are extremely sensitive to noise, please refer to the following desensitization tips to help your beloved pets adapt to the grooming kit:

1. Connect the hose to the main unit and the nozzle (or the hair remover roller). Power on the product and set it to the lowest speed. Keep the fan running at the lowest speed for a while, and your pets approach out of curiosity and gradually become accustomed to the noise.

2. Stretch the suction hose to its maximum length to create a distance between the main unit and your pets, thus minimizing the impact from the noise while grooming your pets.

3. Offer your pets some of their favorite snacks as a distraction before and after combing or grooming. By repeating this process patiently several times, your pets will become accustomed to and fall in love with their home spa.

Accessories tray



1. Align the two rods with the corresponding holes, insert them downward directly. To remove them, grasp the rods and pull them upward.

2. Rotate the handle to the correct angle and insert it into the hole in the middle of the base.

3. Flip the base over, hold the bottom of the handle, and rotate it counterclockwise 90 degrees to secure it, as shown in the diagram. To disassemble, rotate it in the opposite direction, clockwise 90 degrees, and pull it out.

Please place accessories on the tray as illustrated, and hang deshedding and dematting combs as shown below.

Inner box transformation



1. After taking out the machine, unfold all four sides of the packaging top



2. Cut out the entrance/exit for pets along the trim marks.



3. Fold the four corners upward as illustrated to expose the four tongue locks, and then fold the handle part downward along the fold line.



4. Insert the four locks into the four securing mounts.



5. Attach and secure the handle ring on both sides of the handles, and place an old T-shirt with the owner's scent as a cushion to make your furry baby more comfortable!



6. Use the provided needle to punch holes in the cardboard box. Gather the clumps of fur into a ball, then thread the needle and thread through to secure them. Hang it through the hole inside your pet's bed. Mission accomplished!

Démarrage rapide

SYSTÈME DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE MULTIFONCTIONNEL S1 PRO

FR

Connaître votre S1 Pro

Nom	Type de brosse	Fonction	Remarques
Brosse à picots Tous types de poils	Filaments métalliques fins, denses, durs et courbés	Élimine les poils détachés, les vieux poils et la poussière	Étirement des poils	Démêle	Utilisable au quotidien
Outil de désépaississement Convient à la plupart des types de poils	Lame crantée dense	Élimine les poils détachés, les vieux poils et la poussière	Élimine le sous-poil lâche	Éclaircissème nt, adapté lors des changements de saison	À utiliser avec douceur
Outil de désépaississement Poils longs/doubles pelages	La partie entre les dents est affûtée pour démêler les nœuds sans tirer sur les poils	Enlève les poils lâches, les vieux poils et la poussière	Élimine les poils sous-jacent s lâches	Démêle	À utiliser avec douceur
Tondeuse pour la plupart des types de cheveux	Lame de coupe standard (Lame fine et étroite)	Coupe de cheveux générale	Coupe de cheveux localisée	Élimine les nœuds	Utiliser avec prudence
Ponceuse à ongles pour tous les animaux de compagnie	Pierre-ou roue de meulage à basse vitesse	Retrait des pointes de griffes	Évite les griffes inversées/co urbées	Évite les fissures/cou pures de ciseaux	Essayez de ne pas couper trop rapidement

Utilisez votre S1 Pro

1 Description des boutons

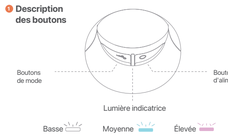

Une simple pression sur le bouton marche/arrêt mettra en marche la machine. Ajustez le mode en appuyant sur le bouton de mode. Les indicateurs lumineux pour les modes bas, moyen et élevé afficheront respectivement les couleurs blanc, cyan et violet. Après l'allumage, l'appareil reviendra par défaut au mode qui a été mémorisé avant la dernière extinction.

2 Aucun accessoire connecté

Le ventilateur restera en veille.

3 Connecté à la brosse remplaçable

Appuyez sur le bouton de la poignée pour éjecter et aspirer simultanément l'objet. Relâchez le bouton, et le ventilateur restera en veille.



4 Connecté au clipper électrique remplaçable

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt du clipper électrique, et la fois le clipper et l'unité principale d'aspiration commenceront à fonctionner, en aspirant le poil dans le kit de toilettage. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur du clipper et le ventilateur s'arrêtera, ramenant l'unité principale à l'état de veille.

5 Retirer le bac à poussière

Appuyez sur le bouton PUSH sur le côté de l'appareil tout en tournant le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevez et retirez-le.

6 Remettre le bac à poussière

Insérez le bac à poussière avec le côté avec détente dans l'unité. Positionnez-le correctement en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Une fois que vous entendez un "clic", le bac est correctement positionné.

7 Vider les déchets de poils et remettre le couvercle inférieur

Retournez le bac à poussière à l'envers, avec la poignée vers le bas. Saisissez la poignée circulaire et tirez le couvercle inférieur du bac vers le haut pour vider les déchets à l'intérieur. Inversez les étapes ci-dessus pour remettre le couvercle inférieur à sa place. Poussez-le vers l'intérieur pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Attention particulière

Utilisez uniquement le produit lorsque les poils de votre animal sont secs. Ne pas diriger le flux d'air directement sur des liquides ou des cheveux pour éviter les risques de choc électrique, et ne jamais utiliser le produit avec les mains mouillées.

Assurez-vous toujours que le filtre HEPA est correctement installé et nettoyé pour le bon fonctionnement de l'aspirateur. Le filtre HEPA doit être remplacé après un certain temps pour éviter les risques de rétrécissement, sinon cela pourrait résulter en des pertes d'aspiration et des défaillances.

Le corps du clipper électrique ne doit jamais être nettoyé avec de l'eau. L'eau n'est jamais bonne pour les lames et la meuleuse à ongles. Toujours nettoyer les accessoires avec un chiffon sec ou laisser sécher complètement avant de les repositionner pour éviter d'endommager le clipper, de provoquer des courts-circuits ou d'endommager le moteur.

Notes: Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum pour des instructions détaillées et plus d'informations.

Instructions de désensibilisation

Le système de toilettage pour animaux Neakasa S1 Pro a été amélioré sous tous les aspects. Notre conception exclusive de contrôle électrique intelligent et le bruit du vent de 55 dB à la vitesse la plus basse réduisent au minimum l'impact sur vos animaux pendant le toilettage. Pour les animaux extrêmement sensibles au bruit, veuillez vous référer aux conseils de désensibilisation suivants pour aider vos animaux de compagnie bien-aimés à s'adapter au kit de toilettage :

1. Connectez le tuyau à l'unité principale et à la buse (ou au rouleau enlève-poils). Allumez le produit et réglez-le à la vitesse la plus basse. Laissez le ventilateur fonctionner à la vitesse la plus basse pendant un moment, et laissez vos animaux s'approcher par curiosité et s'habituer progressivement au bruit.

2. Étirez le tuyau d'aspiration à sa longueur maximale pour créer une distance entre l'unité principale et vos animaux, minimisant ainsi l'impact du bruit pendant le toilettage de vos animaux.

3. Offrez à vos animaux certaines de leurs friandises préférées comme distraction avant et après le peignage ou le toilettage. En répétant patiemment ce processus plusieurs fois, vos animaux s'habitueront et tomberont amoureux de leur spa à domicile.

Plateau d'accessoires



1. Alignez les deux tiges avec les trous correspondants, insérez-les directement vers le bas pour les fixer. Pour les retirer, saisissez les tiges et tirez vers le haut.

2. Tournez la poignée dans l'angle correct et insérez-la dans le trou au milieu de la base.

3. Retournez la base, tenez le bas de la poignée et faites-la tourner de 90 degrés dans le sens antihoraire pour la fixer, comme illustré dans le schéma. Pour la démonter, faites-la tourner dans le sens horaire de 90 degrés et tirez-la vers l'extérieur.

Veuillez placer les accessoires sur le plateau comme illustré et suspendre les peignes de désépaississement et démêlage comme indiqué ci-dessous.

Transformation de la boîte intérieure



1. Après avoir retiré la machine, dépliez les quatre côtés du dessus de l'emballage.



2. Découpez l'entrée/sortie pour les animaux domestiques le long des marques de découpe.



3. Repliez les quatre coins vers le haut comme illustré pour exposer les quatre verrous de langueta, puis repliez la partie poignée vers le bas le long de la ligne de pliage.



4. Insérez les quatre verrous dans les quatre supports de fixation.



5. Attachez et sécurisez l'anneau de poignée des deux côtés des poignées, et placez un vieux t-shirt imprégné de l'odeur du propriétaire comme coussin pour rendre votre bébé poilu plus confortable !



6. Utilisez l'aiguille fournie pour percer des trous dans la boîte en carton. Rassemblez les touffes de poils en boule, puis passez l'aiguille et le fil pour les fixer. Accrochez-le à travers le trou à l'intérieur du lit de votre animal. Mission accomplie !

Schnellstart

S1 PRO MULTIFUNKTIONALES HAUSTIERPFLEGESYSTEM

DE

Kennen Sie Ihren S1 Pro

Name	Bürstentyp	Funktion	Hinweise
Stiftbürste Für alle Haartypen	Feine, dichte, harte, gebogene Metallfilamente	Entfernt loses Haar, altes Haar und Staub	Haarstretchi ng	Entwirrt	Für den täglichen Gebrauch geeignet
Entflizungswerkzeug Für die meisten Haartypen	Dicht gezahnte Klinge	Entfernt loses Haar, altes Haar und Staub	Entfernt lockere Unterwolle	Ausdünnung, geeignet bei Fellwechsel	Sanft verwenden
Entflizungswerkzeug Langes Haar/Doppelfell	Der Teil zwischen den Zähnen ist gezackt um Knoten zu entwirren, ohne an den Haaren zu ziehen	Entfernt loses Haar, altes Haar und Staub	Entfernt lockere Unterwolle	Entwirrt	Sanft verwenden
Schermaschine für die meisten Haartypen	Standard-Breitschneider (Feiner & schmaler Schneider)	Allgemeines Haarescheiden	Spot-Haare schneiden	Knoten entfernen	Mit Vorsicht verwenden
Nagelschleifer für alle Haustiere	Schleifstein oder ≈rad mit niedriger Geschwindigkeit	Klauenspitzenentfernung	Vermeiden von umgekehrte n/gekrümmt en Krallen	Vermeiden von Scheinwunden/Wunden	Versuchen Sie nicht zu schnell zu schneiden

Verwenden Sie Ihren S1 Pro

1 Tastenbeschreibung

Ein einfacher Druck auf den Ein-/Ausschalter wird das Gerät einschalten. Passen Sie den Modus an, indem Sie die Modustaste drücken. Die Anzeigelichter für die niedrige, mittlere und hohe Modi werden jeweils weiß, cyan und lila anzeigen. Nach dem Einschalten wird das Gerät standardmäßig auf den Modus zurückgesetzt, der vor dem letzten Herunterfahren gespeichert wurde.

2 Kein Aufsatz verbunden

Der Ventilator bleibt im Standby-Modus.

3 Verbunden mit der austauschbaren Bürste

Drücken Sie die Taste am Griff, um das Objekt gleichzeitig auszuwerfen und zu saugen. Lassen Sie die Taste los, und der Ventilator bleibt im Standby.

4 Verbunden mit der austauschbaren elektrischen Clipper

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter des elektrischen Clippers, und sowohl der Clipper als auch die Haupteinheit des Staubsaugers beginnen zu arbeiten, indem sie die Haare in das Pflegeset saugen. Drücken Sie den Schalter des Clippers erneut, und der Ventilator stoppt, was die Haupteinheit in den Standby-Modus zurückbringt.

5 Entfernen des Staubbechers

Drücken Sie die PUSH-Taste an der Seite des Gerätes, während Sie den Staubbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen, heben und entfernen Sie ihn.

6 Einsetzen des Staubbechers

Führen Sie den Staubbecher mit der Seite mit dem Riegel in das Gerät ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wenn Sie ein "Klicken" hören, ist der Becher richtig positioniert.

7 Entleeren der Haarabfälle und Anbringen der unteren Abdeckung

Drehen Sie den Staubbecher um, mit dem Griff nach unten. Greifen Sie den kreisförmigen Griff und ziehen Sie die untere Abdeckung des Bechers nach oben, um die Haarabfälle zu entleeren. Kehren Sie die Schritte um, um die untere Abdeckung wieder an ihren Platz zu bringen. Drücken Sie sie nach innen, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingesetzt.

Besondere Aufmerksamkeit

Verwenden Sie das Produkt nur, wenn das Fell Ihres Haustieres trocken ist. Leiten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Flüssigkeiten oder Haare, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, und verwenden Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.

Stellen Sie immer sicher, dass der HEPA-Filter richtig eingesetzt und gereinigt wird, um eine ordnungsgemäße Funktion des Staubsaugers zu gewährleisten. Der HEPA-Filter sollte nach einer gewissen Zeit ersetzt werden, um ein Schrumpfen zu vermeiden, was sonst zu Saugverlust und Ausfällen führen könnte.

Der Körper des elektrischen Clippers sollte niemals mit Wasser gereinigt werden. Wasser ist niemals gut für die Klingen und den Nagelschleifer. Reinigen Sie die Aufsätze immer mit einem trockenen Tuch oder lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen, um Schäden am Clipper, Kurzschlüsse oder Schäden am Motor zu vermeiden.

Hinweise:
Bitte konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum für detaillierte Anweisungen und weitere Informationen.

Desensibilisierungsanweisungen

Das Neakasa S1 Pro Haustierpflegesystem wurde in jeder Hinsicht verbessert. Unser exklusives Design für intelligente elektrische Steuerung und 55 dB Windgeräusche bei der niedrigsten Geschwindigkeit reduzieren die Auswirkungen auf Ihre Haustiere während des Pflegevorgangs auf ein Minimum. Für Haustiere, die besonders geräuschempfindlich sind, beachten Sie bitte die folgenden Desensibilisierungstipps, um Ihren geliebten Haustieren die Anpassung an das Pflegeset zu erleichtern:

1. Verbinden Sie den Schlauch mit der Haupteinheit und der Düse (oder der Haarentfernungsrolle). Schalten Sie das Produkt ein und stellen Sie es auf die niedrigste Geschwindigkeit. Lassen Sie den Ventilator eine Weile auf der niedrigsten Geschwindigkeit laufen, damit Ihre Haustiere aus Neugier näher kommen und sich allmählich an das Geräusch gewöhnen.

2. Dehnen Sie den Saugschlauch auf seine maximale Länge aus, um eine Distanz zwischen der Haupteinheit und Ihren Haustieren zu schaffen, wodurch die Auswirkungen des Geräusches während der Pflege Ihrer Haustiere minimiert werden.

3. Bieten Sie Ihren Haustieren vor und nach dem Kämmen oder Pflegen einige Ihrer Lieblingssnacks an, um sie abzulenken. Indem Sie diesen Prozess geduldig mehrmals wiederholen, werden sich Ihre Haustiere an das Heim-Spa gewöhnen und es lieben lernen.

Zubehörschale

1. Richten Sie die beiden Stäbe mit den entsprechenden Löchern aus, stecken Sie sie direkt nach unten ein, um sie zu befestigen. Zum Entfernen, greifen Sie die Stäbe und ziehen Sie diese nach oben.

2. Drehen Sie den Griff in den korrekten Winkel und fügen Sie ihn in das Loch in der Mitte der Basis ein.

3. Kippen Sie die Basis um, halten Sie die Unterseite des Griffs und drehen Sie ihn 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern, wie in der Zeichnung dargestellt. Zum Zerlegen drehen Sie ihn 90 Grad im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus.

Bitte platzieren Sie das Zubehör auf dem Tablett wie abgebildet und hängen Sie die Unterfell- und Entflizungskämme wie unten gezeigt auf.

Innenbox-Transformation

1. Nachdem Sie die Maschine herausgenommen haben, klappen Sie alle vier Seiten des oberen Verpackungsteils aus.

2. Schneiden Sie entlang der Markierungen den Eingang/Ausgang für Haustiere aus.

3. Falten Sie die vier Ecken nach oben, wie in der Abbildung gezeigt, um die vier Zungenverschlüsse freizulegen, und falten Sie dann den Griffteil entlang der Faltlinie nach unten.

4. Setzen Sie die vier Schlösser in die vier Befestigungshalterungen ein.

5. Befestigen Sie den Griffring an beiden Seiten der Griffe und legen Sie ein altes T-Shirt mit dem Geruch des Besitzers als Kissen hinzu, um Ihr pelziges Baby bequemer zu machen!

6. Verwenden Sie die mitgelieferte Nadel, um Löcher in den Pappkarton zu stechen. Sammeln Sie die Haarbüschel zu einem Ball und führen Sie dann die Nadel und den Faden durch, um sie zu sichern. Hängen Sie ihn durch das Loch im Inneren des Bettes Ihres Haustiers. Mission erfüllt!

Snelstart

MULTIFUNCTIONEEL HUISDIERVERZORGINGSSYSTEEM S1 PRO

NL

Ken uw S1 Pro

Naam	Type borstel	Functie	Opmerkingen
Pinborstel Voor alle haartypes	Fijne, dichte, harde, gebogen metalen filamenten	Verwijdert losse haren, oud haar en stof	Haar strekken	Ontkit	Geschikt voor dagelijks gebruik
Ontwolhulpmiddel Lang haar/dubbele vachten	Dicht getande blad	Verwijdert los haar, oud haar en stof	Verwijdert losse ondervacht	Verdunning, toepasbaar bij seizoenswisseling	Gebruik het voorzichtig
Ontkiltingsgereedschap Lang haar/dubbele vachten	Het deel tussen de tanden is scherp om knopen te ontwarren zonder aan de haren te trekken	Verwijdert los haar, oud haar en stof	Verwijdert losse ondervacht	Ontkilt	Gebruik het voorzichtig
Tondeuse voor de meeste haartypen	Standaardbreedte snijder (Fijne & smalle snijder)	Algemeen haar knippen	Lokale haar knippen	Knopen verwijderen	Gebruik het voorzichtig eid
Nagelslijper voor alle huisdieren	Lage-snelheids slijpsteen of wiel	Klauwtop verwijdering	Vermijd ongekeerde /gebogen klauwen	Vermijd schaafsnit en/wonden	Probeer niet te snel te knippen

Gebruik uw S1 Pro

1 Beschrijving van de knoppen

Een enkele druk op de aan/uit-knop zal het apparaat aanzetten. Pas de modus aan door op de modusknop te drukken. De indicatorlichten voor de lage, midden en hoge modi zullen respectievelijk wit, cyaan en paars weergeven. Na het inschakelen zal het apparaat standaard terugkeren naar de modus die was ontholden voor de laatste uitschakeling.

2 Geen hulpstuk aangesloten

De ventilator blijft in stand-by.

3 Verbonden met de vervangbare borstel

Druk op de knop op het handvat om het object tegelijkertijd uit te werpen en te zuigen. Laat de knop los en de ventilator blijft in stand-by.

4 Verbonden met de vervangbare elektrische clipper

Druk op de aan/uit-schakelaar van de elektrische clipper, en zowel de clipper als de hoofdvacuümeenheid zullen beginnen te werken door het haar in de verzorgingskit te zuigen. Druk nogmaals op de schakelaar van de clipper en de ventilator stopt, waardoor de hoofdunit terugkeert naar de stand-by modus.

5 Verwijderen en terugplaatsen van de stofbeker

Druk op de PUSH-knop aan de zijkant van het apparaat terwijl u de stofbeker tegen de klok in draait, til op en verwijder deze.

6 Terugplaatsen van de stofbeker

Plaats de stofbeker met de sluitzijde in het apparaat. Draai het met de klok mee totdat het vastklikt. Wanneer u een "klik" hoort, is de beker correct gepositioneerd.

7 Haarafval legen en onderste deksel terugplaatsen

Draai de stofbeker ondersteboven, met het handvat naar beneden. Pak de cirkelvormige handgreep en trek de onderkant van de beker omhoog om het haarafval te legen. Draai de stappen om om de onderste deksel terug op zijn plaats te zetten. Duw het naar binnen om er zeker van te zijn dat het volledig vastzit.

Speciale aandacht

Gebruik het product alleen wanneer het haar van uw huisdier droog is. Richt de luchtstroom niet direct op vloeistoffen of haar om het risico van elektrische schokken te voorkomen; en gebruik het product nooit met natte handen.

Zorg er altijd voor dat het HEPA-filter correct geplaatst en schoongemaakt is voor de juiste werking van de stofzuiger. Het HEPA-filter dient na enige tijd vervangen te worden om krimpen te voorkomen, wat anders kan resulteren in zuigverlies en uitval.

Het lichaam van de elektrische clipper mag nooit met water gereinigd worden. Water is nooit goed voor de messen en de nagelslijper. Reinig de hulpstukken altijd met een droge doek of laat ze volledig drogen voordat u ze weer bevestigt om schade aan de clipper, kortsluiting of schade aan de motor te voorkomen.

Notities: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum voor gedetailleerde instructies en meer informatie.

Desensibilisatie instructies

Het Neakasa S1 Pro Huisdierverzorgingssysteem is op elk vlak verbeterd. Ons exclusieve Smart Electric Control Design en 55 dB windgeluid op de laagste snelheid verminderen de impact op uw huisdieren tot een minimum tijdens de verzorging. Voor huisdieren die extreem gevoelig zijn voor geluid, raadpleeg de volgende desensibilisatietips om uw geliefde huisdieren te helpen zich aan te passen aan de verzorgingsset:

1. Sluit de slang aan op de hoofdunit en het mondstuk (of de haarverwijderingsroller). Zet het product aan en stel het in op de laagste snelheid. Laat de ventilator een tijdje op de laagste snelheid draaien, zodat uw huisdieren uit nieuwsgierigheid naderen en gelei

2. Rek de zuigslang uit tot de maximale lengte om een afstand te creëren tussen de hoofdunit en uw huisdieren, waardoor de impact van het geluid tijdens de verzorging van uw huisdieren wordt geminimaliseerd.

3. Bied uw huisdieren enkele van hun favoriete snacks aan als afleiding voor en na het kammen of verzorgen. Door dit proces geduldig meerdere keren te herhalen, zullen uw huisdieren gewend raken aan en verliefd worden op hun thuis-spa.

Accessoires tray

1. Lijn de twee stangen uit met de overeenkomende gaten, steek ze recht naar beneden in om ze vast te zetten. Om ze te verwijderen, grijp de stangen en trek ze omhoog.

2. Draai het handvat naar de juiste hoek en steek het in het gat in het midden van de basis.

3. Kap de basis om, houd de onderkant van het handvat vast en draai het 90 graden tegen de klok in om het te bevestigen, zoals in de diagram is getoond. Om te demonteren, draait u het 90 graden met de klok mee en trekt u het eruit.

Plaats de accessoires op de tray zoals geïllustreerd, en hang de ontharings- en ontklittende kammen zoals hieronder getoond.

Transformatie van de binnenste doos

1. Nadat u de machine hebt verwijderd, vouwt u alle vier zijden van de bovenste verpakking uit.

2. Knip langs de snijtekens de ingang/uitgang voor huisdieren uit.

3. Vouw de vier hoeken omhoog zoals geïllustreerd om de vier tongsloten bloot te leggen, en vouw vervolgens het handvat naar beneden langs de vouwlijn.

4. Steek de vier sloten in de vier bevestigingsbeugels.

Hurtigstart

S1 PRO MULTIFUNKSJONELT KJÆLEDYRPLEIESYSTEM

NO

Kjenn din S1 Pro

Navn	Børstetype	Funksjon	Merknader
Pinnbørste Alle hårtyper	Fine, tette, harde, bøyde metallfilamenter	Fjerner løst hår, gammelt hår og støv	Hårstrekk
Pelsbørste Passer for de fleste hårtyper	Tett tannet blad	Fjerner løse hår, gamle hår og støv	Fjerner løs underpels
Dematting-verktøy Langt hår/dobbelt pels	Deler mellom tenners er lagt opp for å gre ut knuter uten å dra i håret	Fjerner løse hår, gammelt hår og støv	Fjerner løs underpels
Klipper for de fleste hårtyper	Standardbredde knv (fin og smal knv)	Generell håndtøp	Lokal håndtøp
Negleliime for alle kjæledyr	Lavhastighetssl (gnisen eller fjul	Klarspiss fjerning	Unngå omverdi/b uede klær

Merknader

Dematter

Brukbar for daglig bruk

Tynning, kan bruker sesongen endres

Bruk det forsiktig

Greier ut

Bruk det forsiktig

Fjerner lett

Bruk med forsiktighet

Fjerner

Unngå sakser/tesjar

Prøv å ikke klippe for nøyt

Bruk din S1 Pro

1 Beskrivelse av knapper

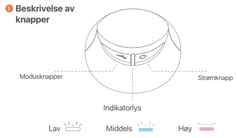

Et enkelt trykk på av/på-knappen vil slå på maskinen. Juster modus ved å trykke på modusknappen. Indikatorlysene for lav, middels og høy modus viser henholdsvis hvit, cyan og blå. Etter at strømmen er slått på, vil enheten som standard gå tilbake til modusen som var husket før siste nedstenging.

2 Ingen tilkobling av tilbehør

Viften vil forbli på standby.

3 Tilkoblet til utskiftbar børste

Trykk på knappen på håndtaket for å utslatte og suge gjenstanden samtidig. Slipp knappen, og viften vil forbli på standby.



4 Tilkoblet til utskiftbar elektrisk klipper

Trykk på av/på-bryteren til den elektriske klipperen, og både klipperen og hovedvakuum-enheten vil begynne å virke ved å suge håret inn i groming kitet. Trykk på klipperens brytere igjen, og viften stopper, nye som gjør at hovedenheten går tilbake til standby-modus.

5 Fjerne støvkoppen

Trykk på PUSH-knappen på siden av maskinen mens du vrir støvkoppen mot klokken, løft og fjern den.

6 Sette på plass støvkoppen

Sett inn støvkoppen med låsesiden inn i enheten og vri den med klokken til den klikker på plass. Når du hører et "klikk", er koppen riktig posisjonert.

7 Tømme håravfall og feste på bunnlokket igjen

Vend støvkoppen opp ned, med håndtaket pekende nedover. Ta tak i det sirkulære håndtaket og trekk bunndekselet på koppen oppover for å tømme ut håravfallet. Gjenta stegene ovenfor for å sette bunndekselet tilbake på plass. Trykk det innover for å sikre at det er helt på plass.

Spesiell oppmerksomhet

Bruk kun produktet når kjæledyrets hår er tørt. Ikke rett luftstrømmen direkte mot væsker eller hår for å unngå risiko for elektrisk støt, og bruk aldri produktet med våte hender.

Sørg alltid for at HEPA-filteret er riktig installert og rengjort for riktig drift av støvsugeren. HEPA-filteret bør skiftes ut etter en stund for å unngå krymping, noe som ellers kan føre til sugekraft og funksjonsfell.

Kroppen til den elektriske klipperen skal aldri rengjøres med vann. Vann er aldri bra for børstene og negleskjæren. Rengjør alltid tilbehøret med en tørr klut eller la det tørke helt før du fester det igjen for å unngå å skade klipperen, forårsake kortslutning eller skade motoren.

Merknader: Vennligst konsulter brukerhåndboken for S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum for detaljerte instruksjoner og mer informasjon.

Desensibilisering-sinstruksjoner

Neakasa S1 Pro Kjæledyrpleiesystem har blitt forbedret på alle områder. Vårt ekskluisive design for smart elektrisk kontroll og 55 dB vindstøy på laveste hastighet reduserer påvirkningen på kjæledyrene dine til et minimum under stell. For kjæledyr som er ekstremt sensitive for støy, vennligst referer til følgende desensibiliseringstips for å hjelpe dine kjære kjæledyr med å tilpasse seg til pleiesettet:

1. Kobl slangen til hovedenheten og munnstykket (eller håndtaksenen). Slå på produktet og still det inn på laveste hastighet. Hold viften gående på laveste hastighet en stund, og la kjæledyrene dine nærme seg av nysgjerrighet og gradvis bli vant til støyen.

2. Strekk ut suge slangen til maksimal lengde for å skape en avstand mellom hovedenheten og kjæledyrene dine, og dermed minimere påvirkningen fra støyen mens du steller kjæledyrene dine.

3. Tilby kjæledyrene dine noen av deres favorittsnacks som distraksjon for og etter kamming eller pleie. Ved å tålmodig gjenta denne prosessen flere ganger, vil kjæledyrene dine bli vant til og forstå at det er trygt å stå i det fjernmestepa.

Tilbehørsbrett



1. Løs opp de to stengene med de tilsvarende hullene, sett dem rett ned for å feste dem. Før å fjerne dem, grip stengene og trekk oppover.

2. Roter håndtaket til riktig vinkel og sett det inn i hullet midt på basen.

3. Vipp basen over, holdi i bunnen av håndtaket og roter det 90 grader mot klokken for å låse det, som vist på diagrammet. For å demontere, roter det 90 grader med klokken og trekk det ut.

Vennligst plasser tilbehørene på brettet som illustrert, og hveng opp underpelo- og flokeåsvningkammene som vist nedenfor.

Indre boks transformasjon

1. Etter å ha tatt ut maskinen, brett ut alle fire sidene av emballasjen øverst.



2. Klipp ut. inngangen/utgangen for kjæledyr langs trimmerkerkene.

3. Brett de fire hjørnene oppover som illustrert for å eksponere de fire tungen låsene, og brett deretter håndtaksdelen nedover langs brettelinjen.

4. Sett de fire låsene inn i de fire sikringsmonteringene.

5. Fest og sikre håndtaksringen på begge sider av håndtakene, og legg en gammel T-skjorte med eierens duft som en pute for å gjøre din pelsede baby mer komfortabel!

6. Bruk den medfølgende nålen til å stikke hull i pappesken. Samle klumpene av hår til en ball, deretter trae nålen og tråden gjennom for å sikre dem. Hveng den gjennom hullet inne i kjæledyrets seng. Oppdrag utført!

Pika-aloitus

MONIKÄYTTÖINEN LEMMIKKIEläINTEN HOITOJÄRJESTELMÄ S1 PRO

FI

Tunne S1 Pro

Nimi	Harjan tyyppi	Toiminto	Huomautukset
Pikkisuti Kaikilla hiustyypeillä	Hienot, tiheät, kovat, taivutetut metallifilamentit	Poistaa irtonaiset karvat, vanhat karvat ja pölyn	Hiusten venyttäminen
Karvanpoistoharja Useimmille karvatyypeille	Tiheästi urltettu teräs	Poistaa irtokarvat, vanhan karvan ja pölyn	Poistaa irtopohjavilla
Takuttamisenestotyökalu Pitkäkarvaisille/sekoinkertaisille turkeille	Hampaiden välinen osa on urltettu solmujen selvittämiseen vetämättä hiuksia	Poistaa irtokarvat, vanhat karvat ja pölyn	Poistaa irtoturkin
Leikkuri Pitkälle uasinmalle hiustaudulle	Vakioleveysleikkuri (Hieno ja kapea leikkuri)	Yleinen hiustenleikkaus	Kohdennet tu hiustenleik kaus
Kynsienhioma kone kaikille lemmikkieläimille	Alhaisenopeuks inen hiomakivi tai -pyörä	Kynsikärj en poisto	Välttä käärteisiä/ka areivia kynsiä

Vaihdettavan harjan kahva

Käytettävissä päivittäisen käyttöön

Käytä sitä varovasti

Käytä sitä varovasti

Käytä varoen

Poistaa irtokarvat, vanhat karvat ja pölyn

Poistaa irtokarvat, vanhan karvan ja pölyn

Poistaa irtopohjavillan

Harvennus, käytetään kauden vaihtuessa

Poistaa irtokarvat, vanhat karvat ja pölyn

Solmujen poisto

Solmujen poisto

Poistaa irtokarvat, vanhan karvan ja pölyn

Hiusten venyttäminen

Selvittää

Selvittää

Selvittää

Kynsien leikkaus

Vältä kynsien leikkaus ja kynsien hiominen liian nopeasti

Käytä S1 Pro-laitettasi

1 Painikkeiden kuvaus

Yksi painallus on/off-painikkeeseen käynnistää laitteen. Säädä tilaa painamalla tilapainiketta. Merkkivalot matalalle, keskikorkealle ja korkealle tilalle näyttävät valkoista, syaania ja purppuraa. Käynnistämisen jälkeen laite palautuu oletusarvoisesti viimeisen sammutuksen muistiin tallennettuun tilaan.

2 Ei liitosta

Tuuletin pysyy valmiustilassa.

3 Liitettynä vaihdettavaan harjaan

Paina kahvassa olevaa painiketta työntääksesi esineen ulos ja irrottaksesi sen samanaikaisesti. Päästä painike irti, ja tuuletin pysyy valmiustilassa.

4 Liitettynä vaihdettavaan sähköiseen leikkuriin

Paina päällepois-kytkintä sähköisessä leikkurissa, ja seki leikkuri että pääimurykseikki alkavat toimia imurisiden karvat grooming-paikkaus sisään. Paina leikkurin kytkintä uudelleen, ja tuuletin pysähtyy, mikä palauttaa pölyksikön valmiustilaan.

5 Pölykupin poistaminen

Paina PUSH-painiketta laitteen sivulla samalla kun käännät pölykuppia vastapäivään, nosta ja poista se.

6 Pölykupin asettaminen paikalleen

Aseta pölykuppi kuitupuoli laitteeseen ja käännä myötäpäivään kunnes kuulet "napsahduksen" – tämä tarkoittaa, että kuppi on oikein asennettu.

7 Karvojen poisto ja alakannen asettaminen takaisin

Käännä pölykuppi ylösalaisin kahva alaspäin. Tartu pyöreään kahvaan ja vedä kupin alakanni ylös tyhjentääksesi karvat. Toista edellä mainitut vaiheet alakannen asettamiseksi takaisin paikolleen. Paina sisäänpäin varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.

Erityistä huomiota

Käytä tuotetta vain, kun lemmikkisi karvat ovat kuivat. Älä suuntaa ilmavirtaa suoraan nesteisiin tai karvoihin, jotta vältetään sähköiskun vaara, äläkä käytä tuotetta märin käsin.

Varmista aina, että HEPA-suodatin on oikein asennettu ja puhdistettu, jotta imuri toimii oikein. HEPA-suodatin tulisi vaihtaa ajoittain kutistumisen välttämiseksi, mikä mauten voisi johtaa imuteho heikkenemiseen ja toimintahäiriöihin.

Sähköisen trimmerin runkoa ei saa koskaan puhdistaa vedellä. Vesi ei sovella terille eikä kynsihiomakoneelle. Puhdista aina lisävarusteet kuivalla liinalla tai anna niiden kuivua kokonaan ennen niiden uudelleen asentamista, jotta trimmeri ei vahingoitu, aiheuta oikosulkua tai vahingoita moottoria.

Huomautukset: Lisätietoja ja tarkempia ohjeita varten, ole hyvä ja konsultoi S1 Pro Multifunctional Pet Grooming Vacuum -käyttöopasta.

Desensitisointiohjeet

Neakasa S1 Pro Lemmikkieläinten hoitojärjestelmää on parannettu kaikilta osin. Ekskluisiveen äykäs sähkön hallintasaunnittelumme ja 55 dB:n tuulen melu ämmalla nopeudella vähentävät lemmikkieläinteä häiriöitä mahdollisimman vähän hoidon aikana. Erittäin äänherkille lemmikeille, ole hyvä ja katso seuraavia desensitisointivinkkejä auttaaksesi rakkaita lemmikkejäsi sopeutumaan hoitosarjaan:

1. Yhdistä letku pääyksikköön ja suuttimeen (tai karvanpoistorullaan). Kytke turte päälle ja aseta se alimmille nopeudelle. Anna tuulettimen käydä alhaisimmalla nopeudella hetken aikaa, ja anna lemmikkiesi lähestyä ulellaauudesta ja tottua vähitellen melusun.

2. Venytä imuletku sen maksimipituuteen luodaksesi etäisyyden pääyksikön ja lemmikkiesi välille, näin minimoiden melun vaikuttuksen hoidon aikana.

3. Tarjoa lemmikkeilleesi jotkakin niiden lempiherkkuja hänöna ennen ja jälkeen kampaamisen tai hoidon. Toistamalla tätä prosessia kärsivälleesti useita kertoja, lemmikkisi tottuvat ja rakautuvat kotipaaraasa.

Lisävarustetarjotin



1. Kohdista kaksi tankoa vastaavin reikiin ja työnnä ne suoraan alaspäin kiinnittääksesi ne. Irrottaaksesi ne, tartu tankoihin ja vedä ylöspäin.

2. Käännä kahva oikeaan kulmaan ja aseta se tukiaulustan keskellä olevaan reikään.

3. Käännä tukiaulusta ympäri, pidä kahvan alaosasta ja käännä sitä 90 asteella vastapäivään lukitaksesi sen, kuten kuvassa näkyy. Purkaaksesi, käännä sitä 90 asteella myötäpäivään ja vedä ulos.

Aseta lisävarusteet tarjottimelle kuvan osoittamalla tavalla ja ripusta karvanpoisto- ja takunsoivityskammat alla olevan ohjeen mukaisesti.

Sisäisen laatikon muuntaminen

1. Otettuasi laitteen pois, taita ylös kaikki neljä sivua paikauksien päältä.

2. Leikkaa lisäänkäynti/uloskäynti leikkausmerkkien mukaan lemmikille.



3. Taita neljä kulmaa ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, jotta neljä kiinnityskäkoa paljastuu, ja taita sitten kahvaosuus alaspäin taittoviivaa pitkin.



4. Aseta neljä lukkoa neljään kiinnityspisteeseen.

5. Kiinnitä ja lukitse kahvan rengas kummallekin puolelle kahvoja, ja aseta varha T-paita omistajan luoksulla pehmustaeksi tehdäkseesi karvaisesta vauvostasi mukavamman!

6. Käytä mukana toimitettua neulaa puhkaisemaan reikiä pahvilaatikoon. Kerää karvakimput paikoksi, sitten pujota neula ja lanka niiden läpi varmistaaksesi ne. Ripusta se lemmikkisi sängyn sisäpuolella olevan reiän kautta. Tehtävä suoritettu!

Hurtig start

MULTIFUNKTIONELT KÆLEDYRSPLEJESYSTEM S1 PRO

DA

Kend din S1 Pro

Navn	Type af børste	Funktion	Noter
Pelsbørste Alle hårtyper	Fine, tætte, hårde, bøjede metal filamenter	Fjerner løst hår, gammelt hår og støv	Hårstrækning
Fælde-værktøj De fleste hårtyper	Tæt takket blad	Fjerner løst hår, gammelt hår og støv	Fjerner løs underpels
Afmattende værktøj Lange hår/dobbelt pels	Deler mellem tænderne er sænkede til at afmattende knuder uden at trække hår	Fjerner løse hår, gammelt hår og støv	Fjerner løs underuld
Trimmer til de fleste hårtyper	Standardbredde kn (fint & smalt skær)	Generel hårfjerning	Lokal hårfjerning
Negleslibe til alle kæledyr	Lavhastighedssl silbesten eller fjul	Klarspids/ jernelse	Undgå omverdi/b uede klær

Udtrede

Fjerner løse hår

Fjerner

Undgå sakser/tesjar

Undgå sakser/tesjar

Undgå sakser/tesjar